


# フローリングの並べ方 1-1

## ① フローリングの向き


フローリングを貼る方向は自由ですが一般的に部屋の長手方向にフローリングの長手を向ける事が多いです。(部屋が広く見えます)

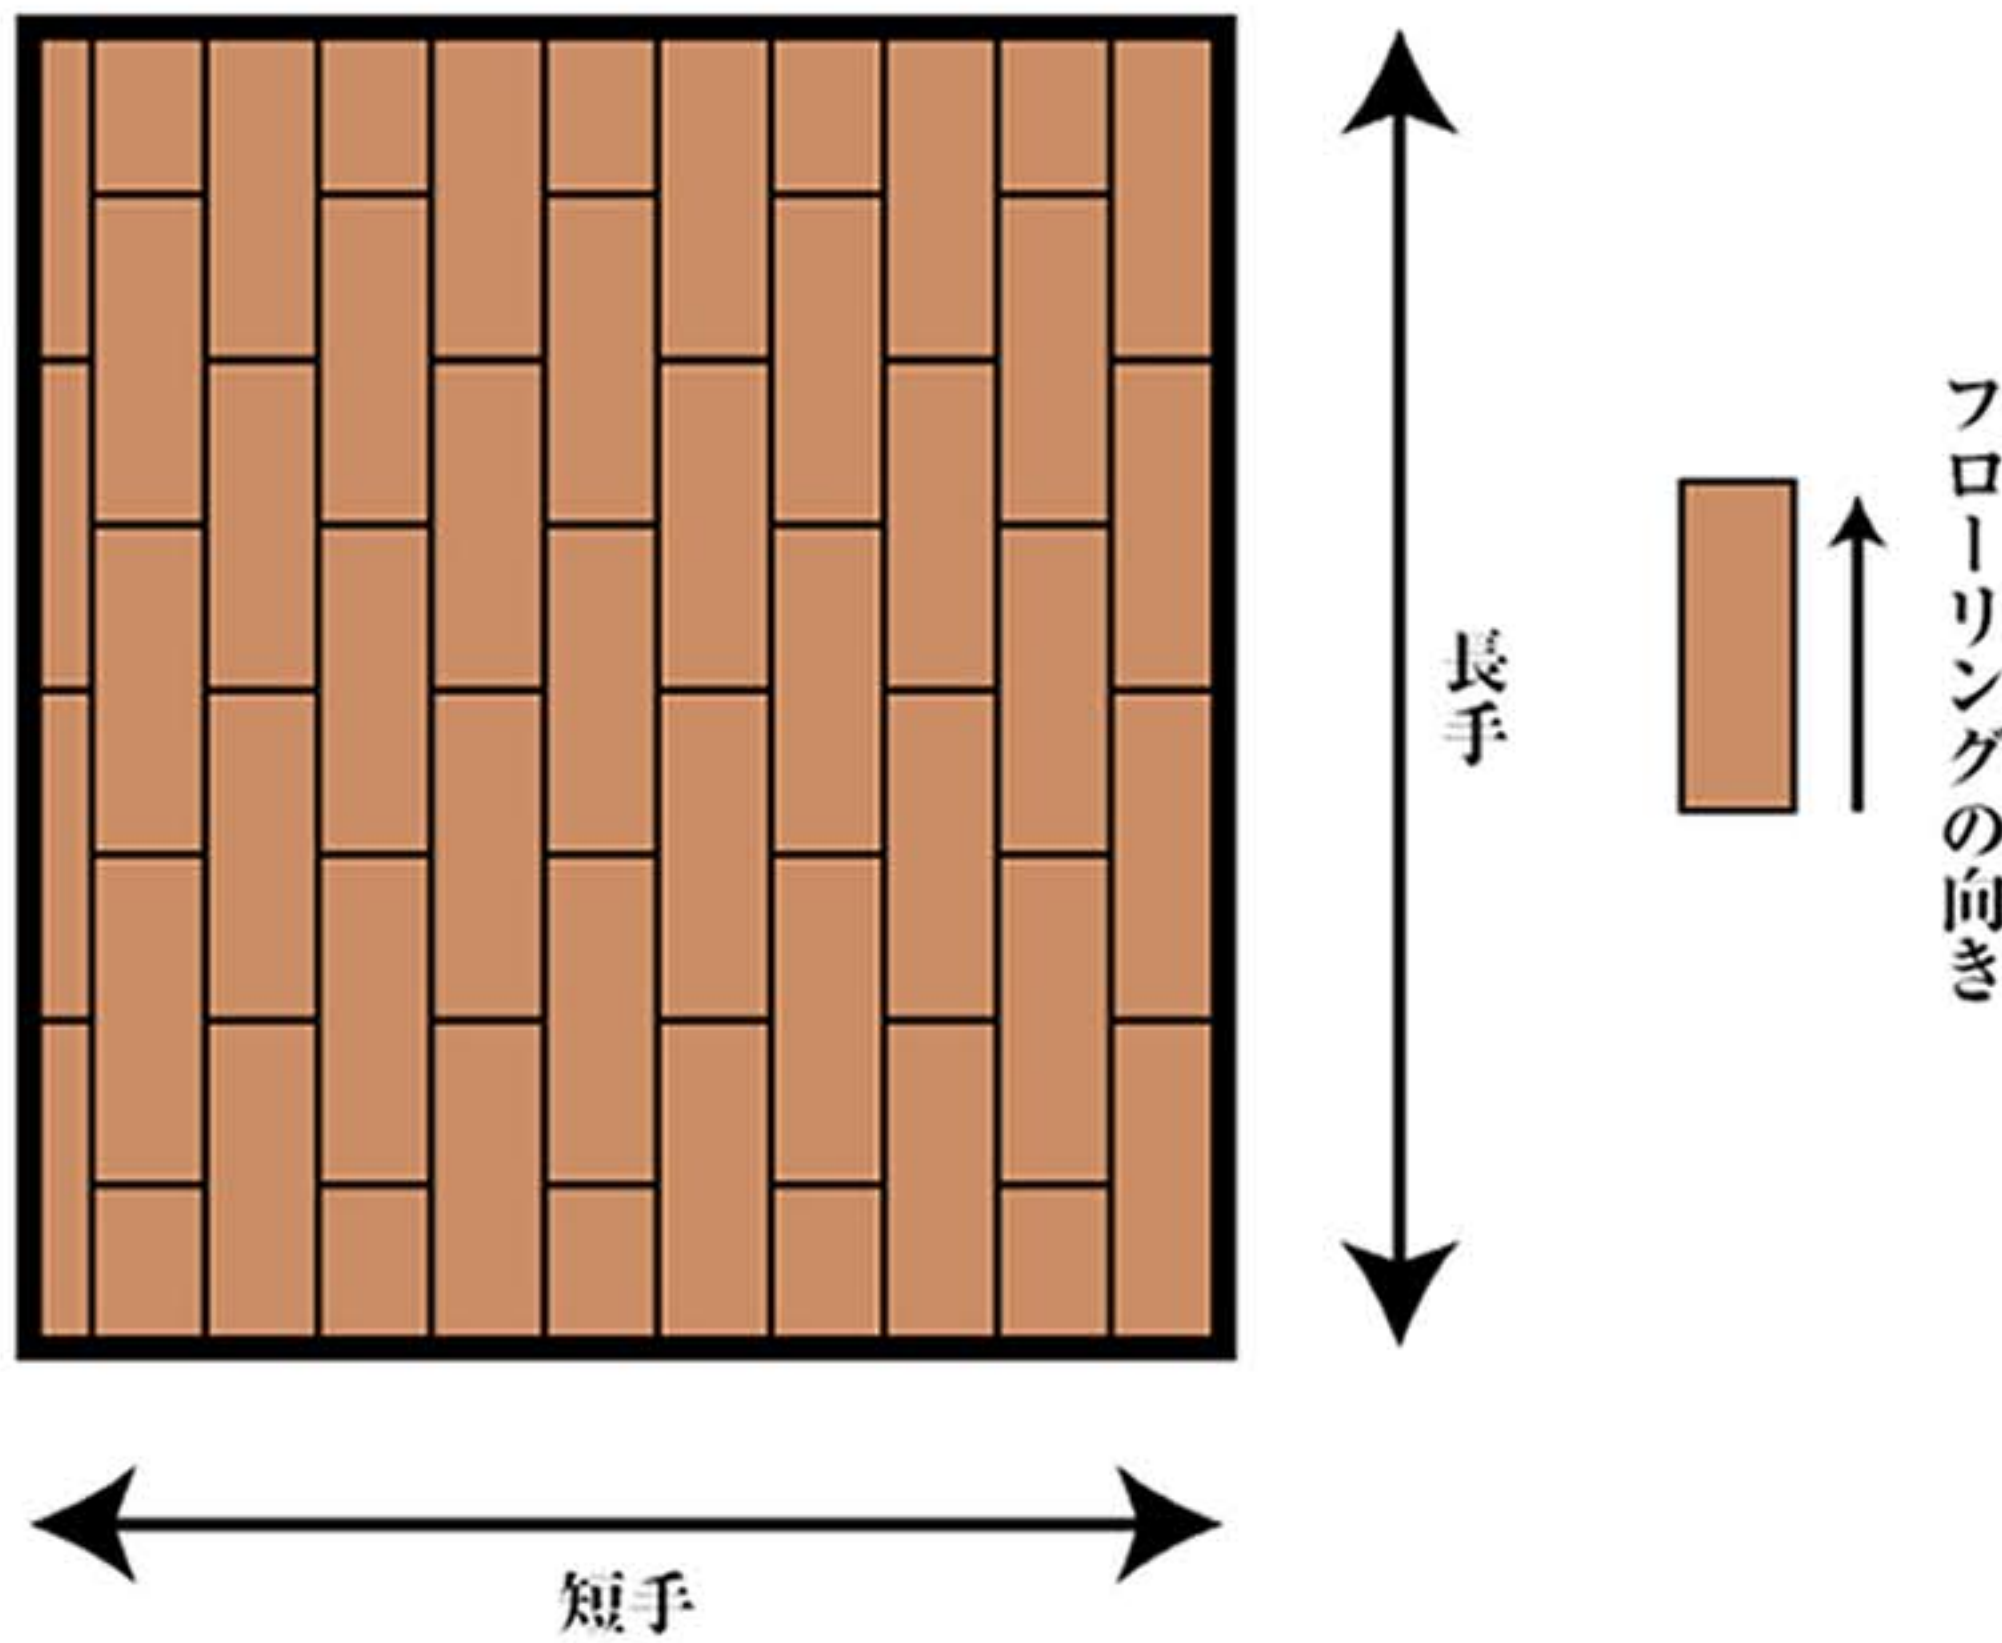

## ② フローリングの貼り始め

【壁側から貼る場合】  
一般的な貼り方です。割り付けを考え、最後の列に貼るフローリングの幅が細くならないように注意！


フローリングの長さを  $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$  にカット

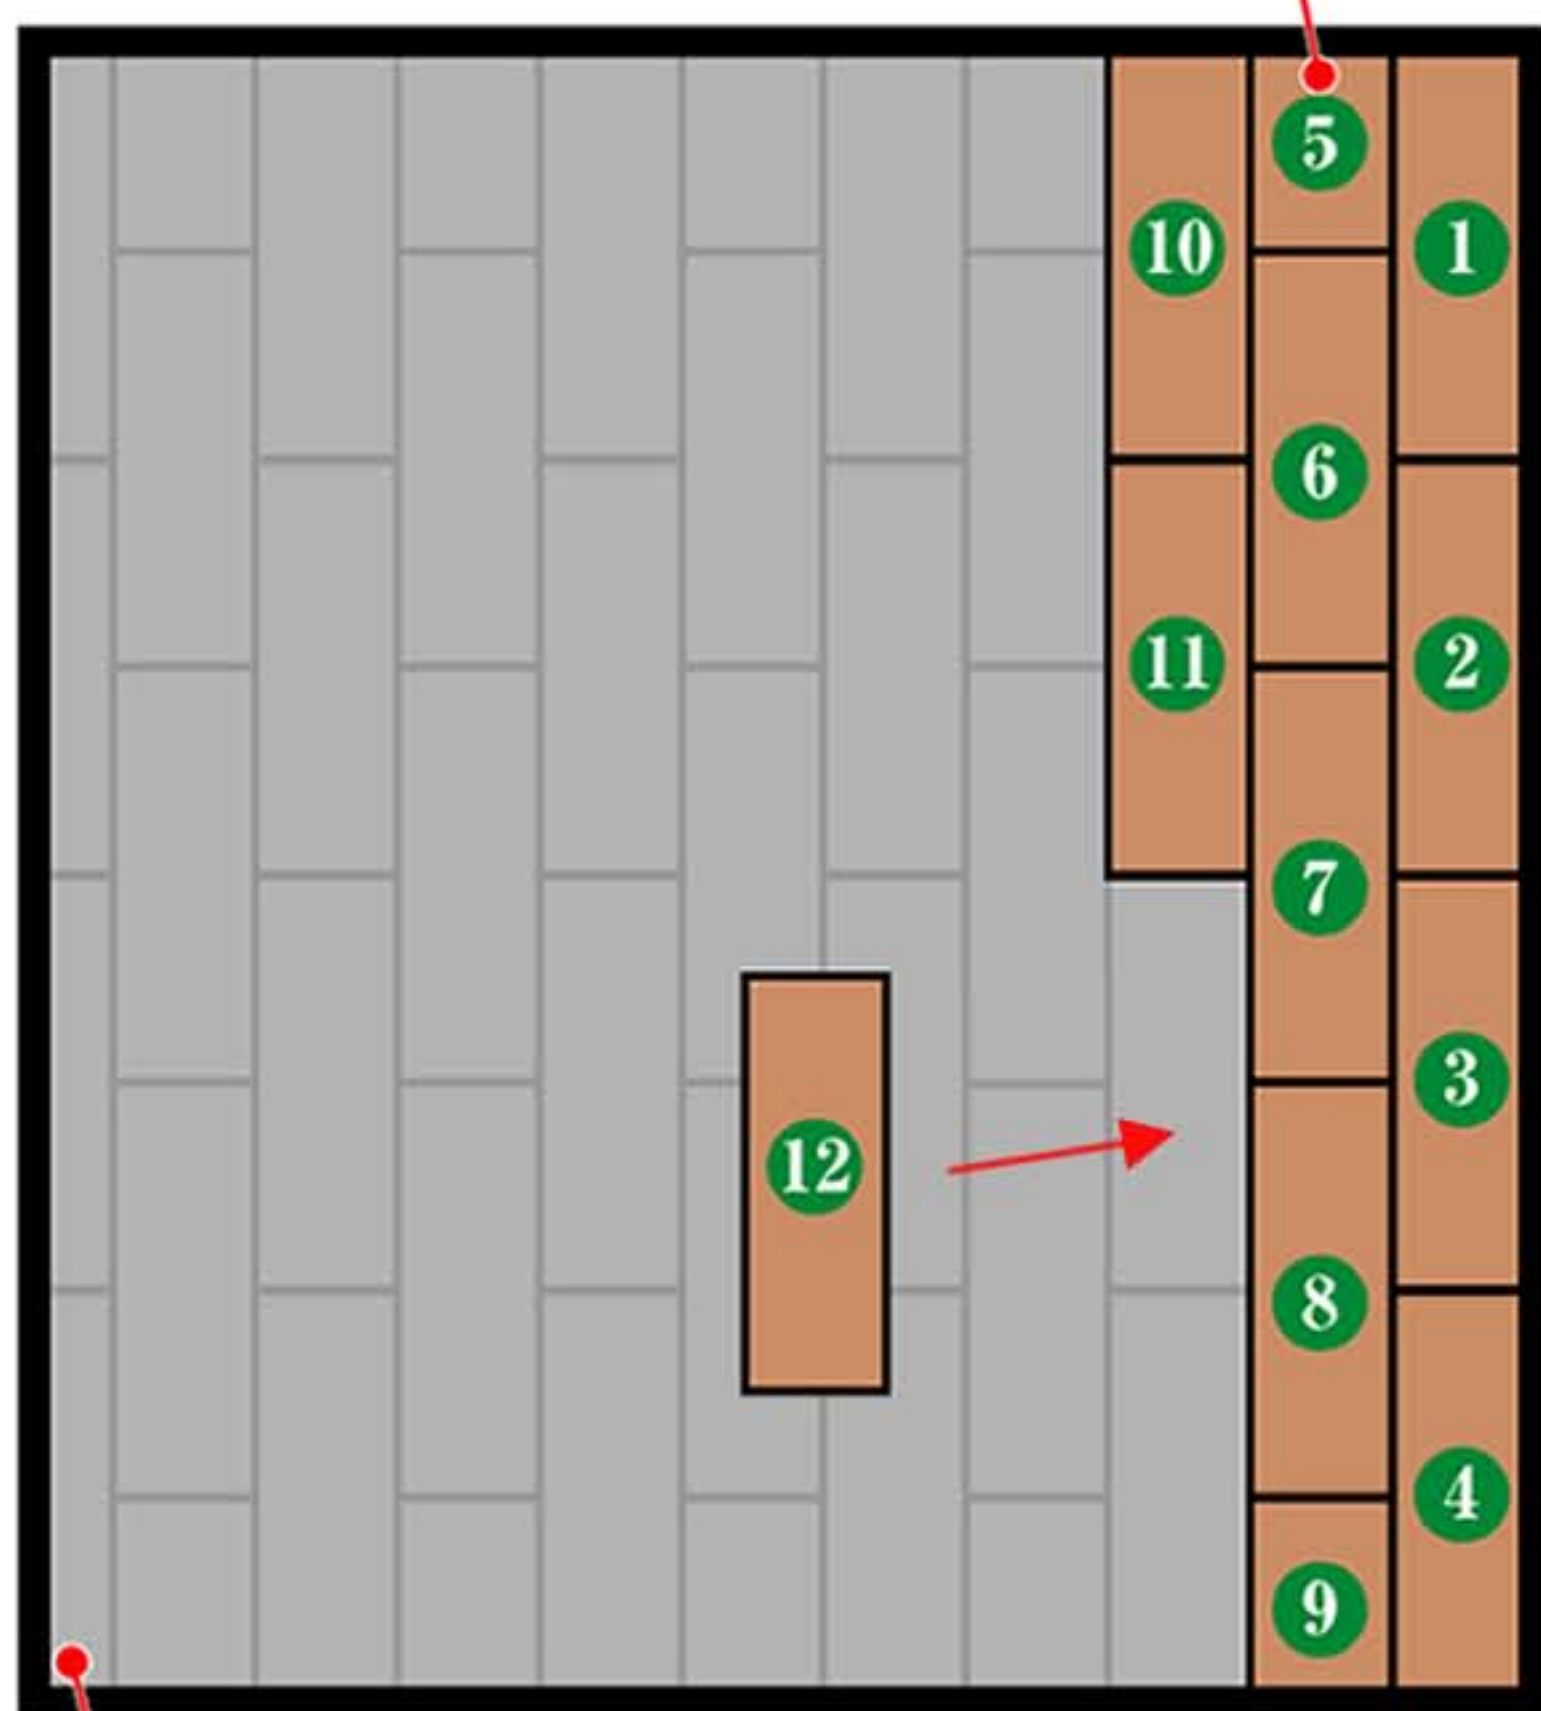

最終列が細くなる場合は1列目をカットして広くなる

最後に貼る幅が細くなる場合は貼り始めの1枚をカットして調整する。


・フローリングの割り付け例: 930mmの廊下に幅300mmのフローリングを貼る場合は?

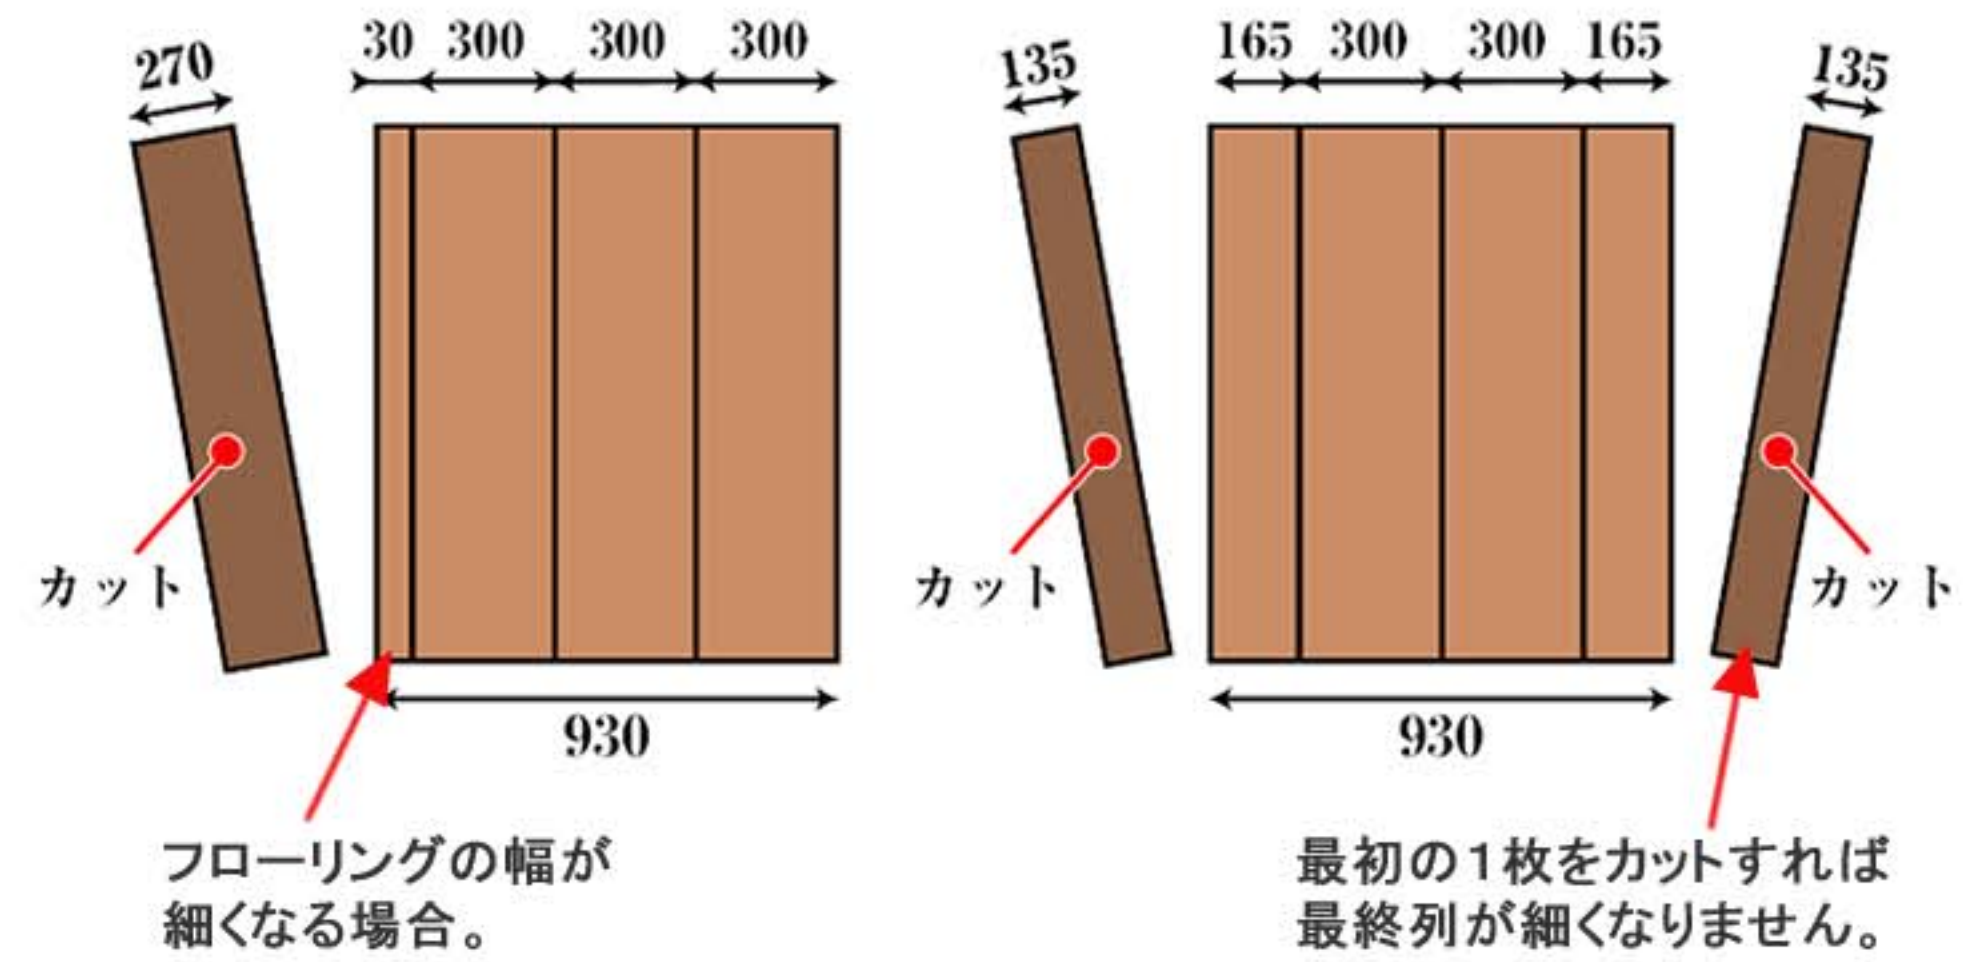


【部屋の中心から貼る場合】

部屋の中心線を引き、中心線から左右に割り振って貼る方法

・左右同時に作業できるので、工事時間の短縮ができる。

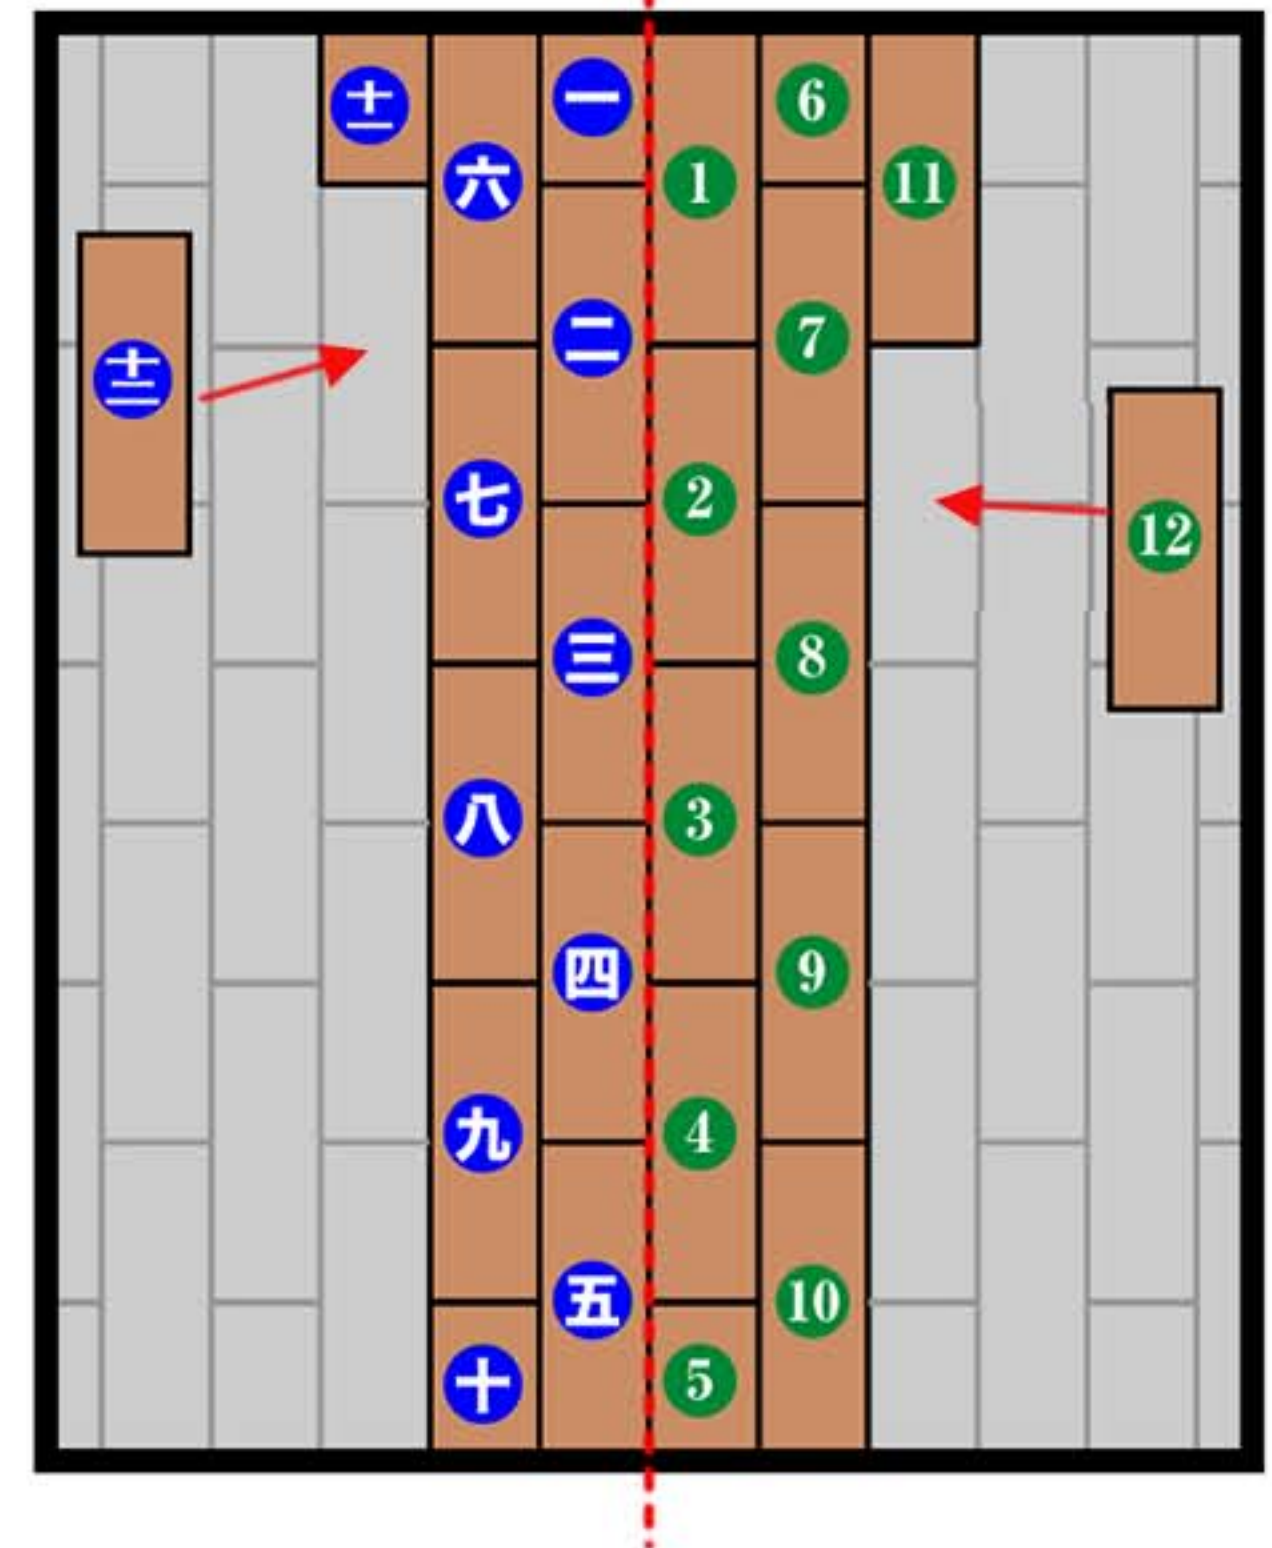

・最後に貼る幅が細くなる場合は貼り始めの1枚の位置をずらして貼る。

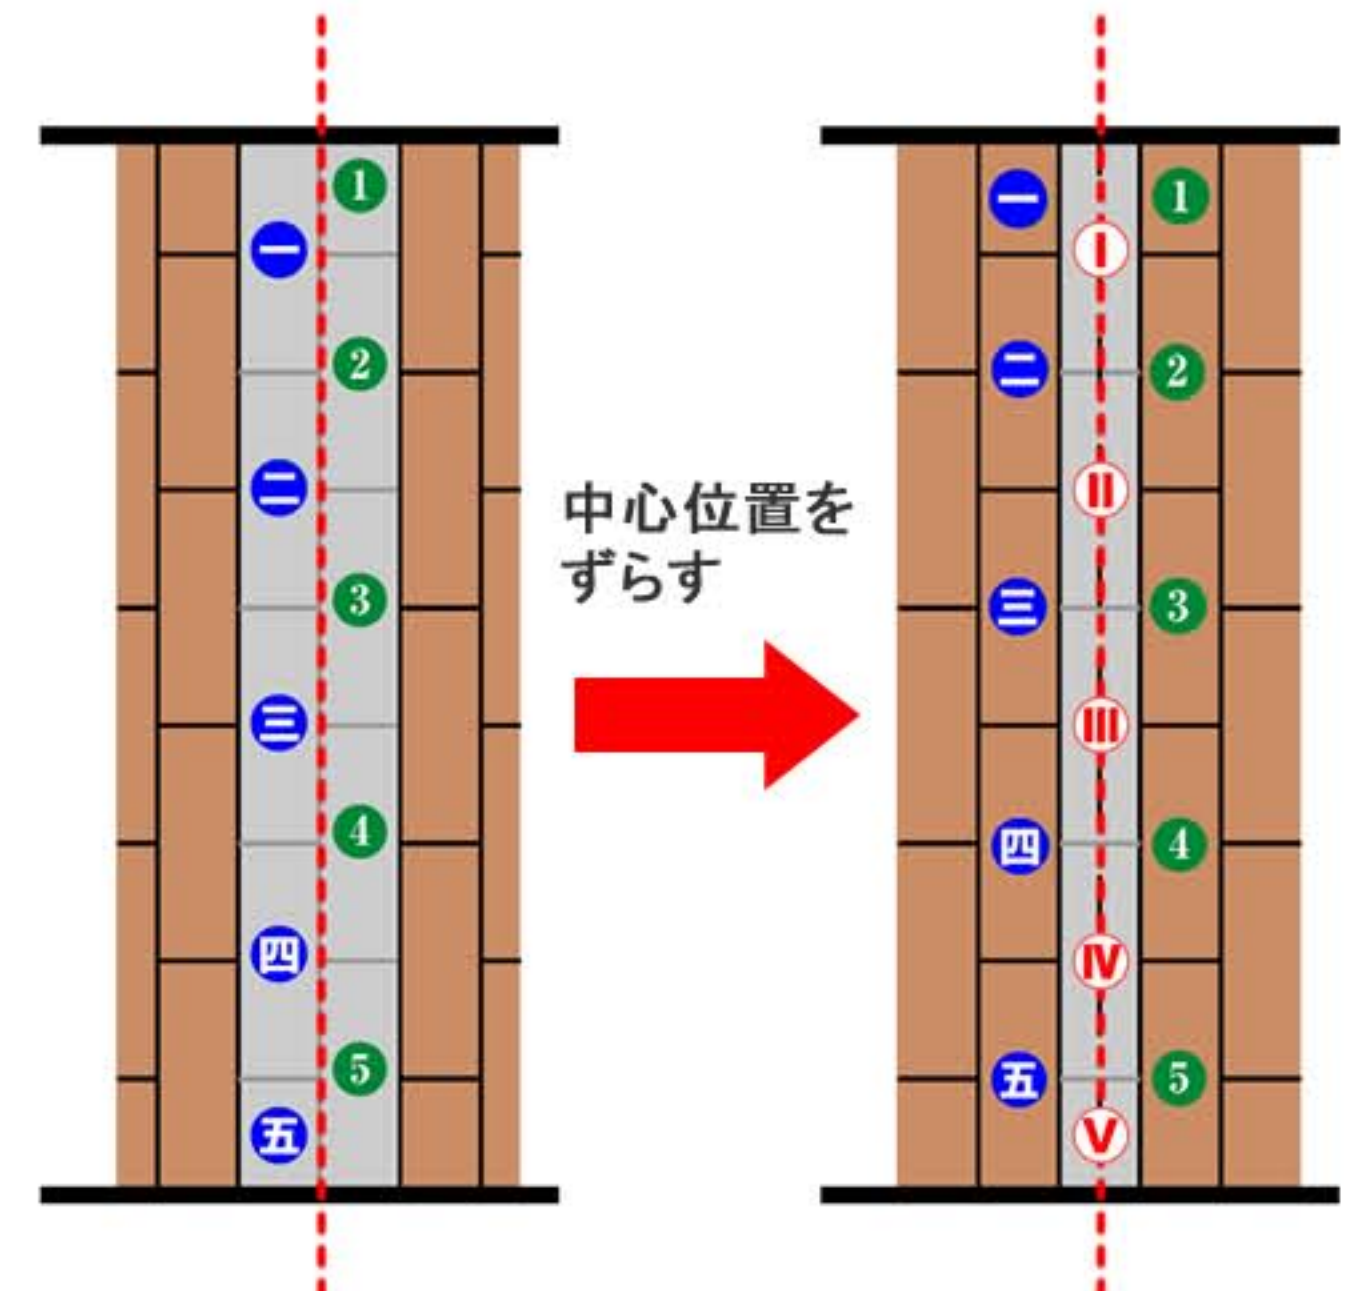

I → II → III → IV → V を張り終えてから左右に割り振って貼る。




# フローリングの並べ方 1-2

## ③ フローリングの並べ方

### 【均等に貼る】

- ・フローリングの目地を交互にそろえて貼る方法  
(一般的で綺麗に貼る方法)

2列目は1枚目を半分又は三分の一にカットして貼り、  
3列目は1列目と同じ並びで貼る。

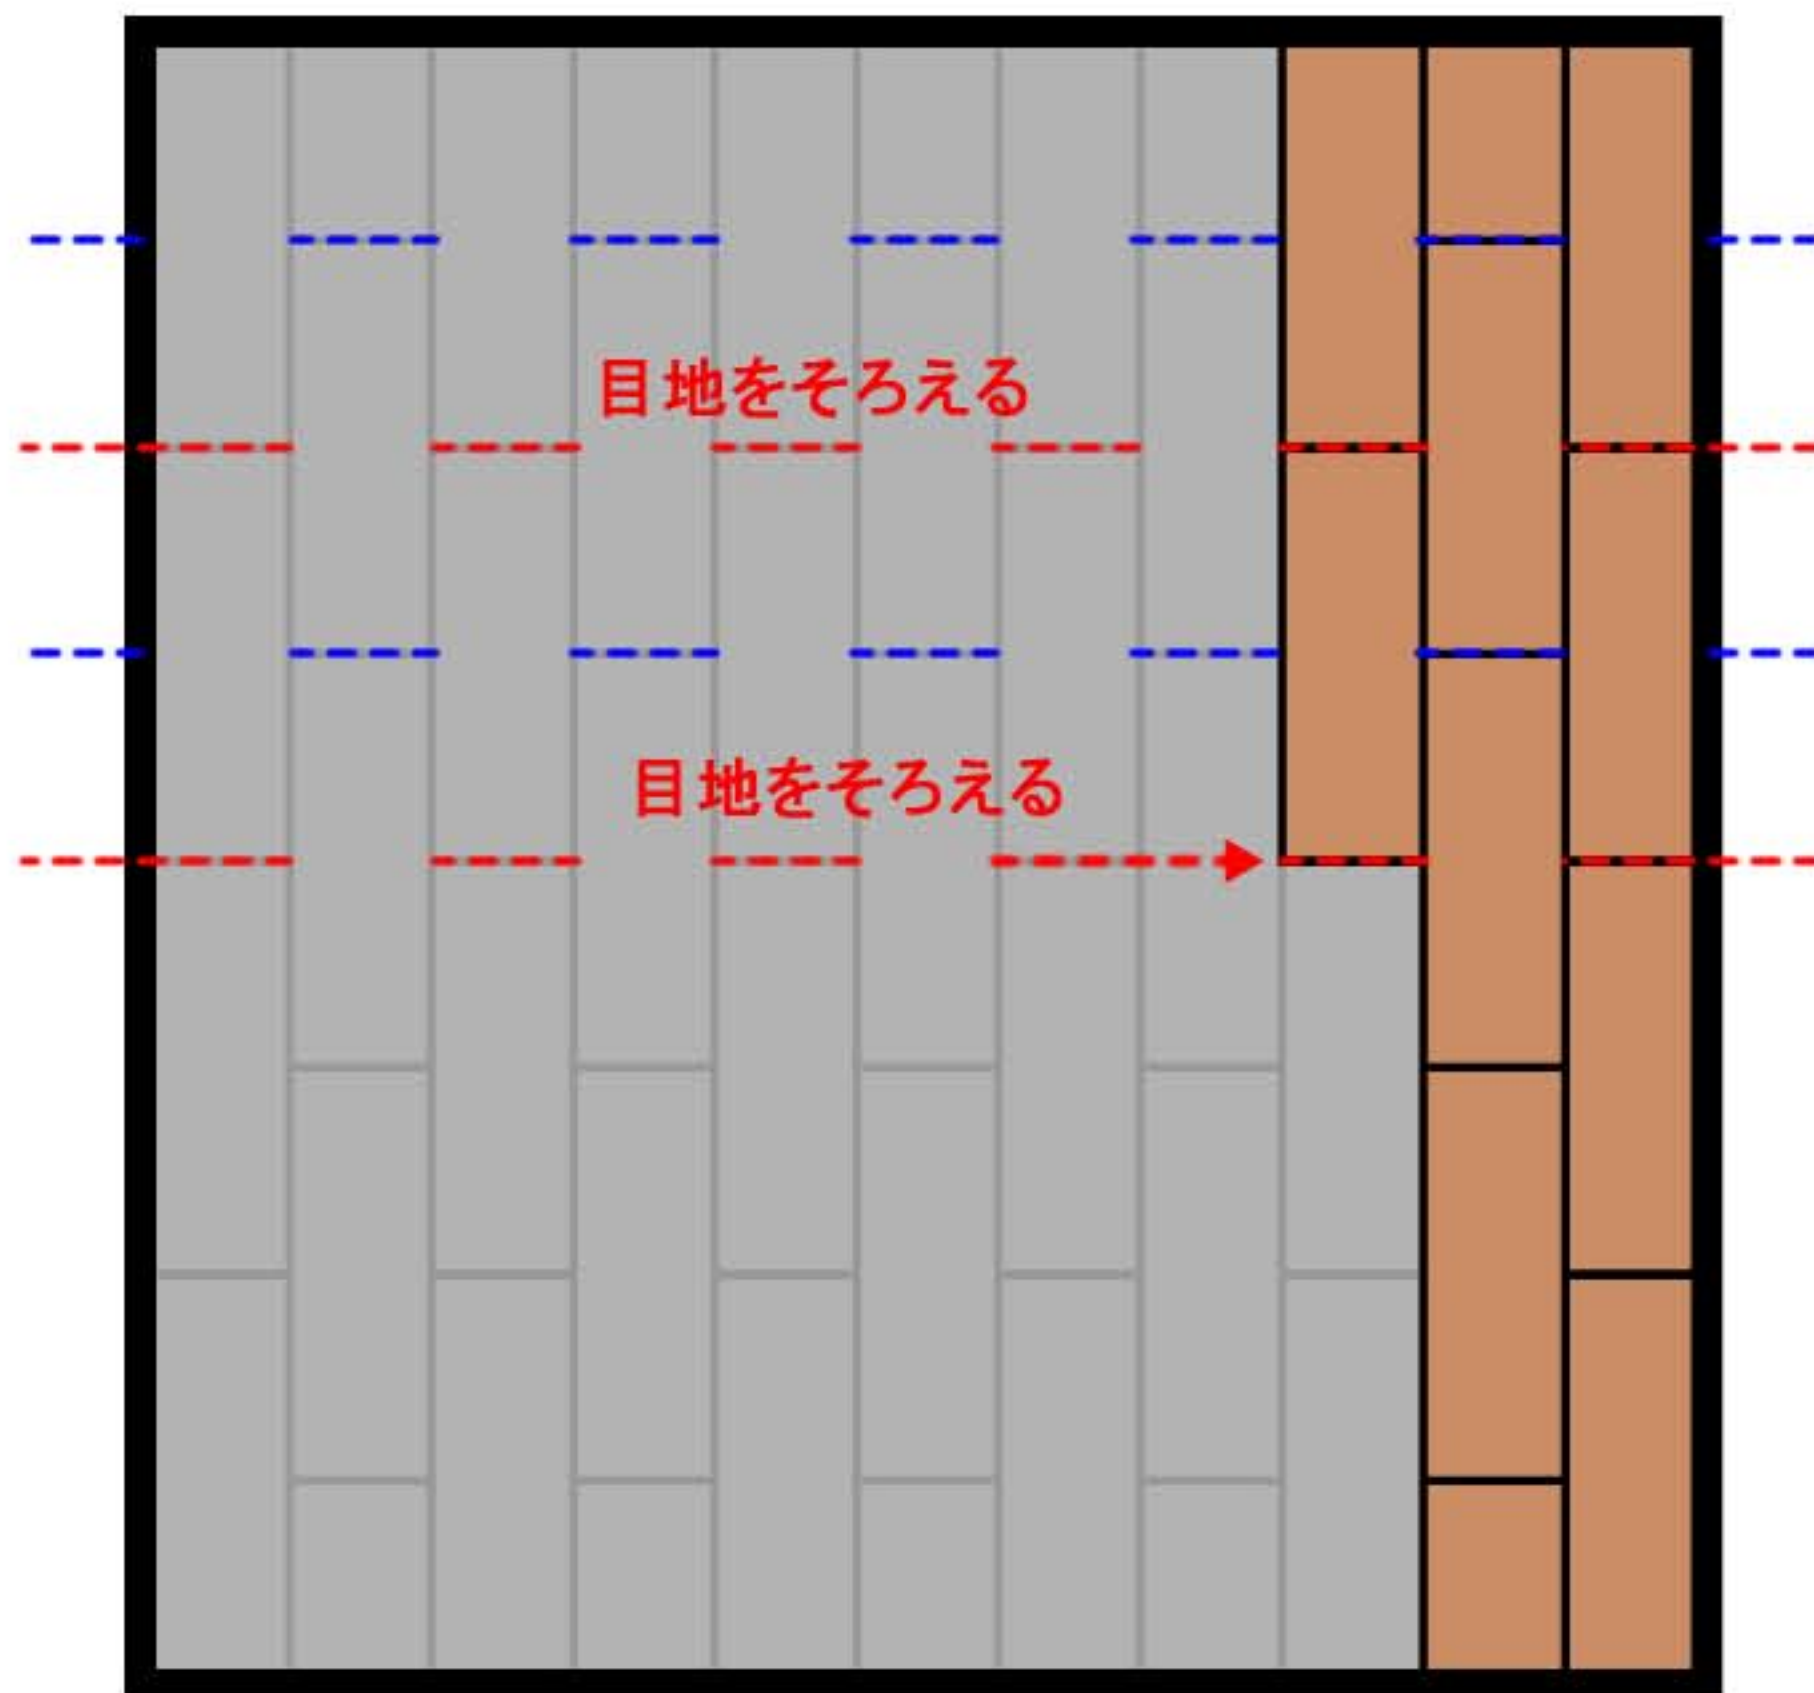


### 【流し貼り】

- ・フローリングの目地をそろえないで貼る方法  
(経済的な貼り方)


1列目のフローリングをカットせずに貼り始め1列目の  
最後に余ってカットした残材を2列目の1枚目に貼る  
方法

以下順番に繰り返す。

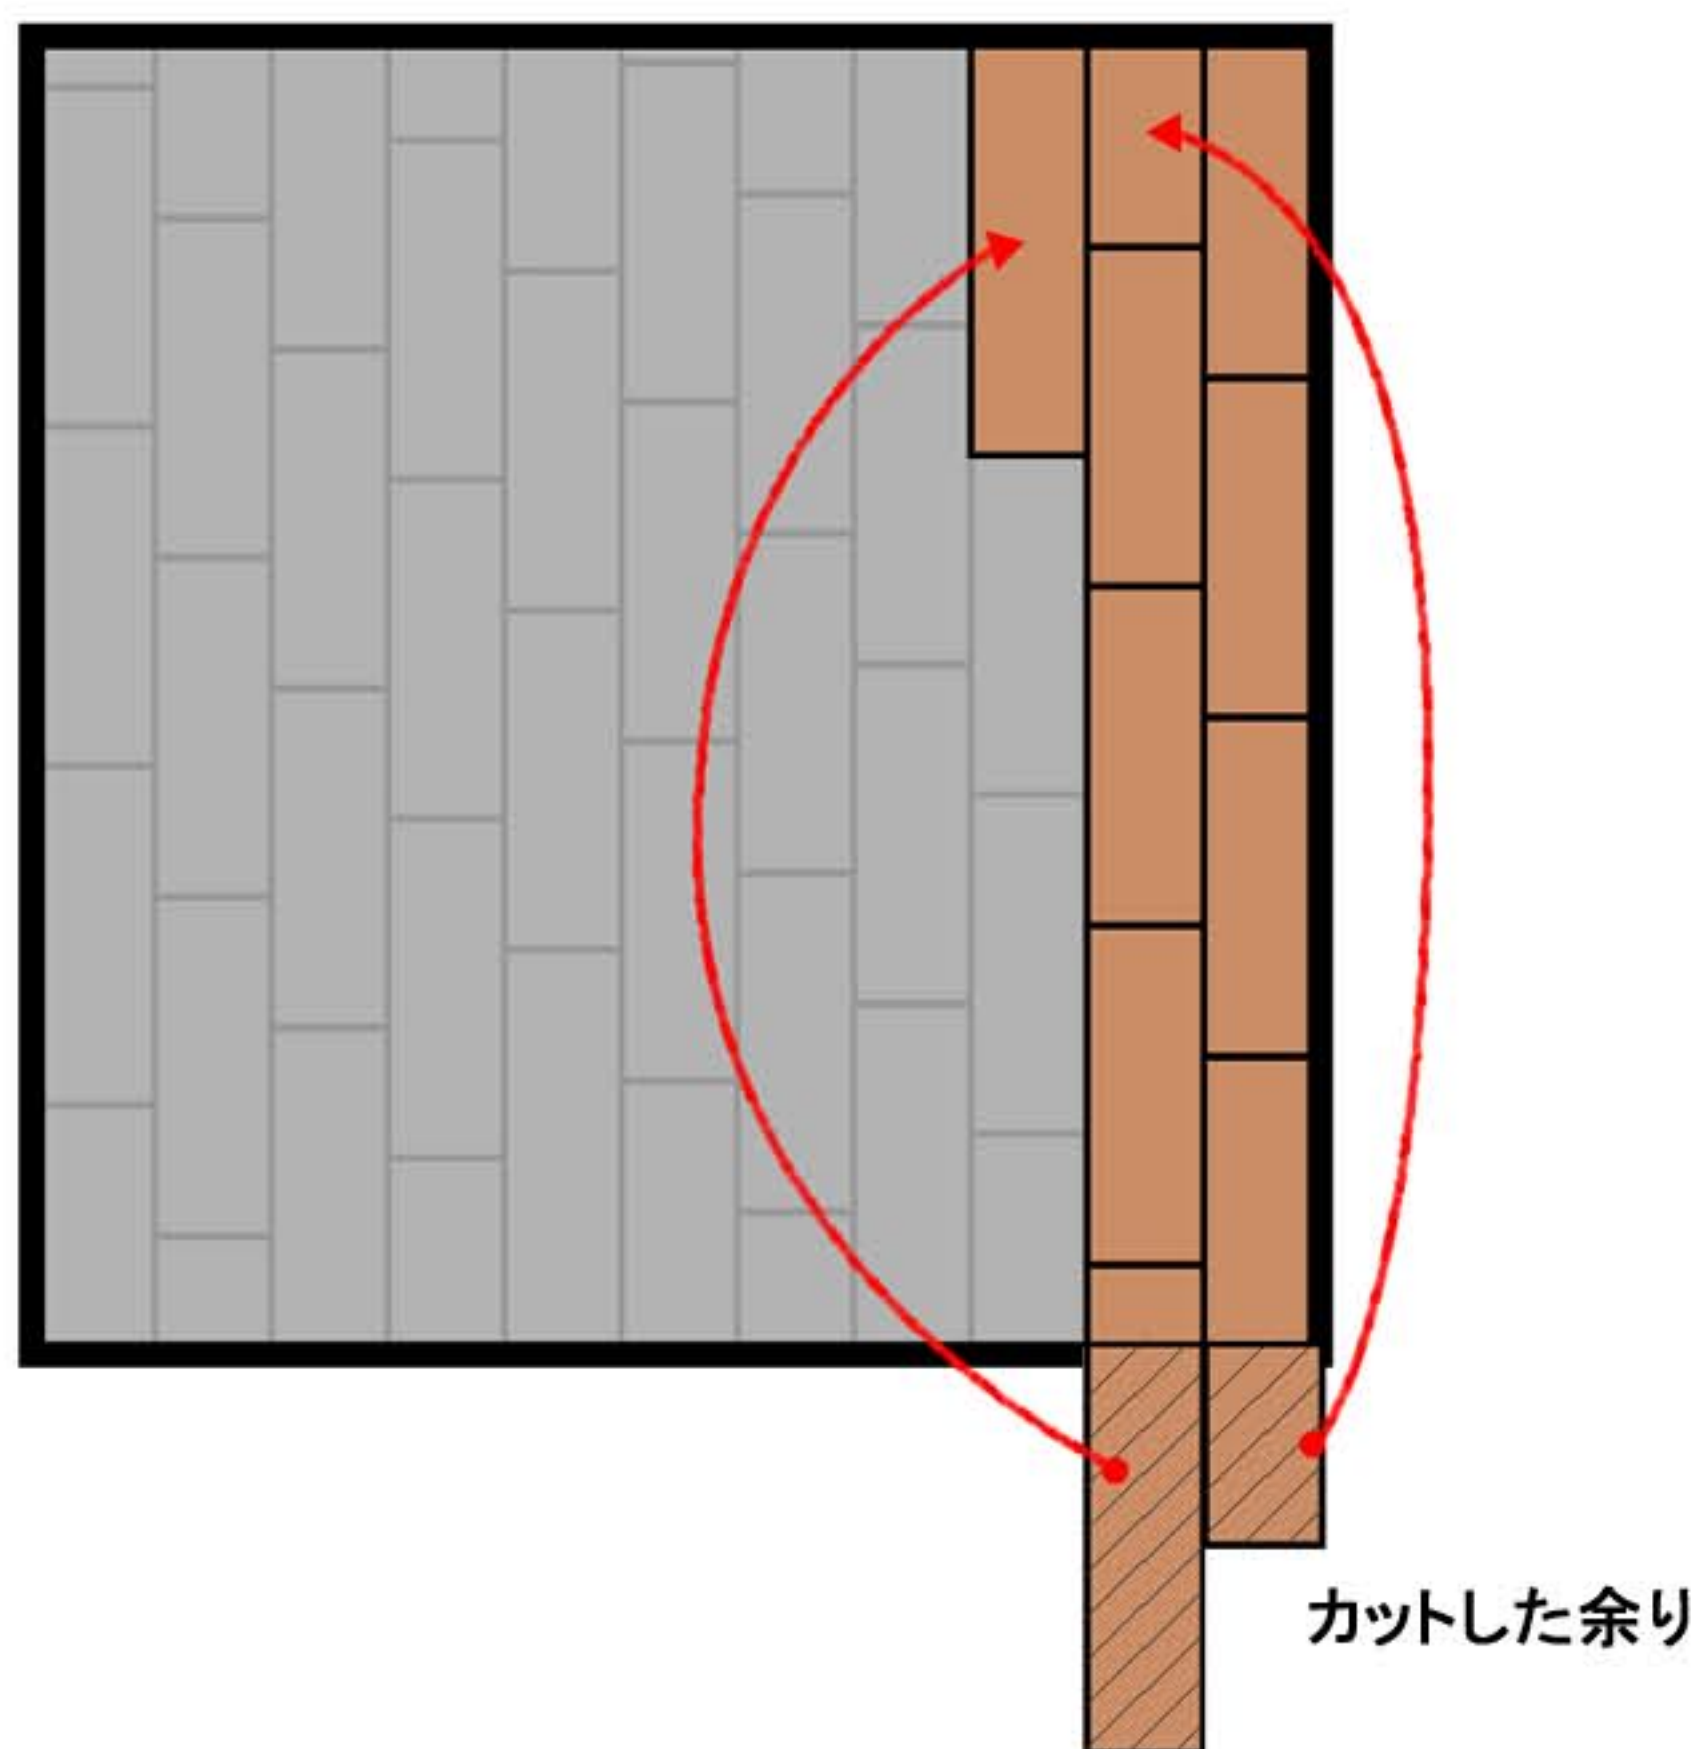

## ④ テクニック

- 1.複雑なカットが必要な場合は型紙を作り転写して  
カットする

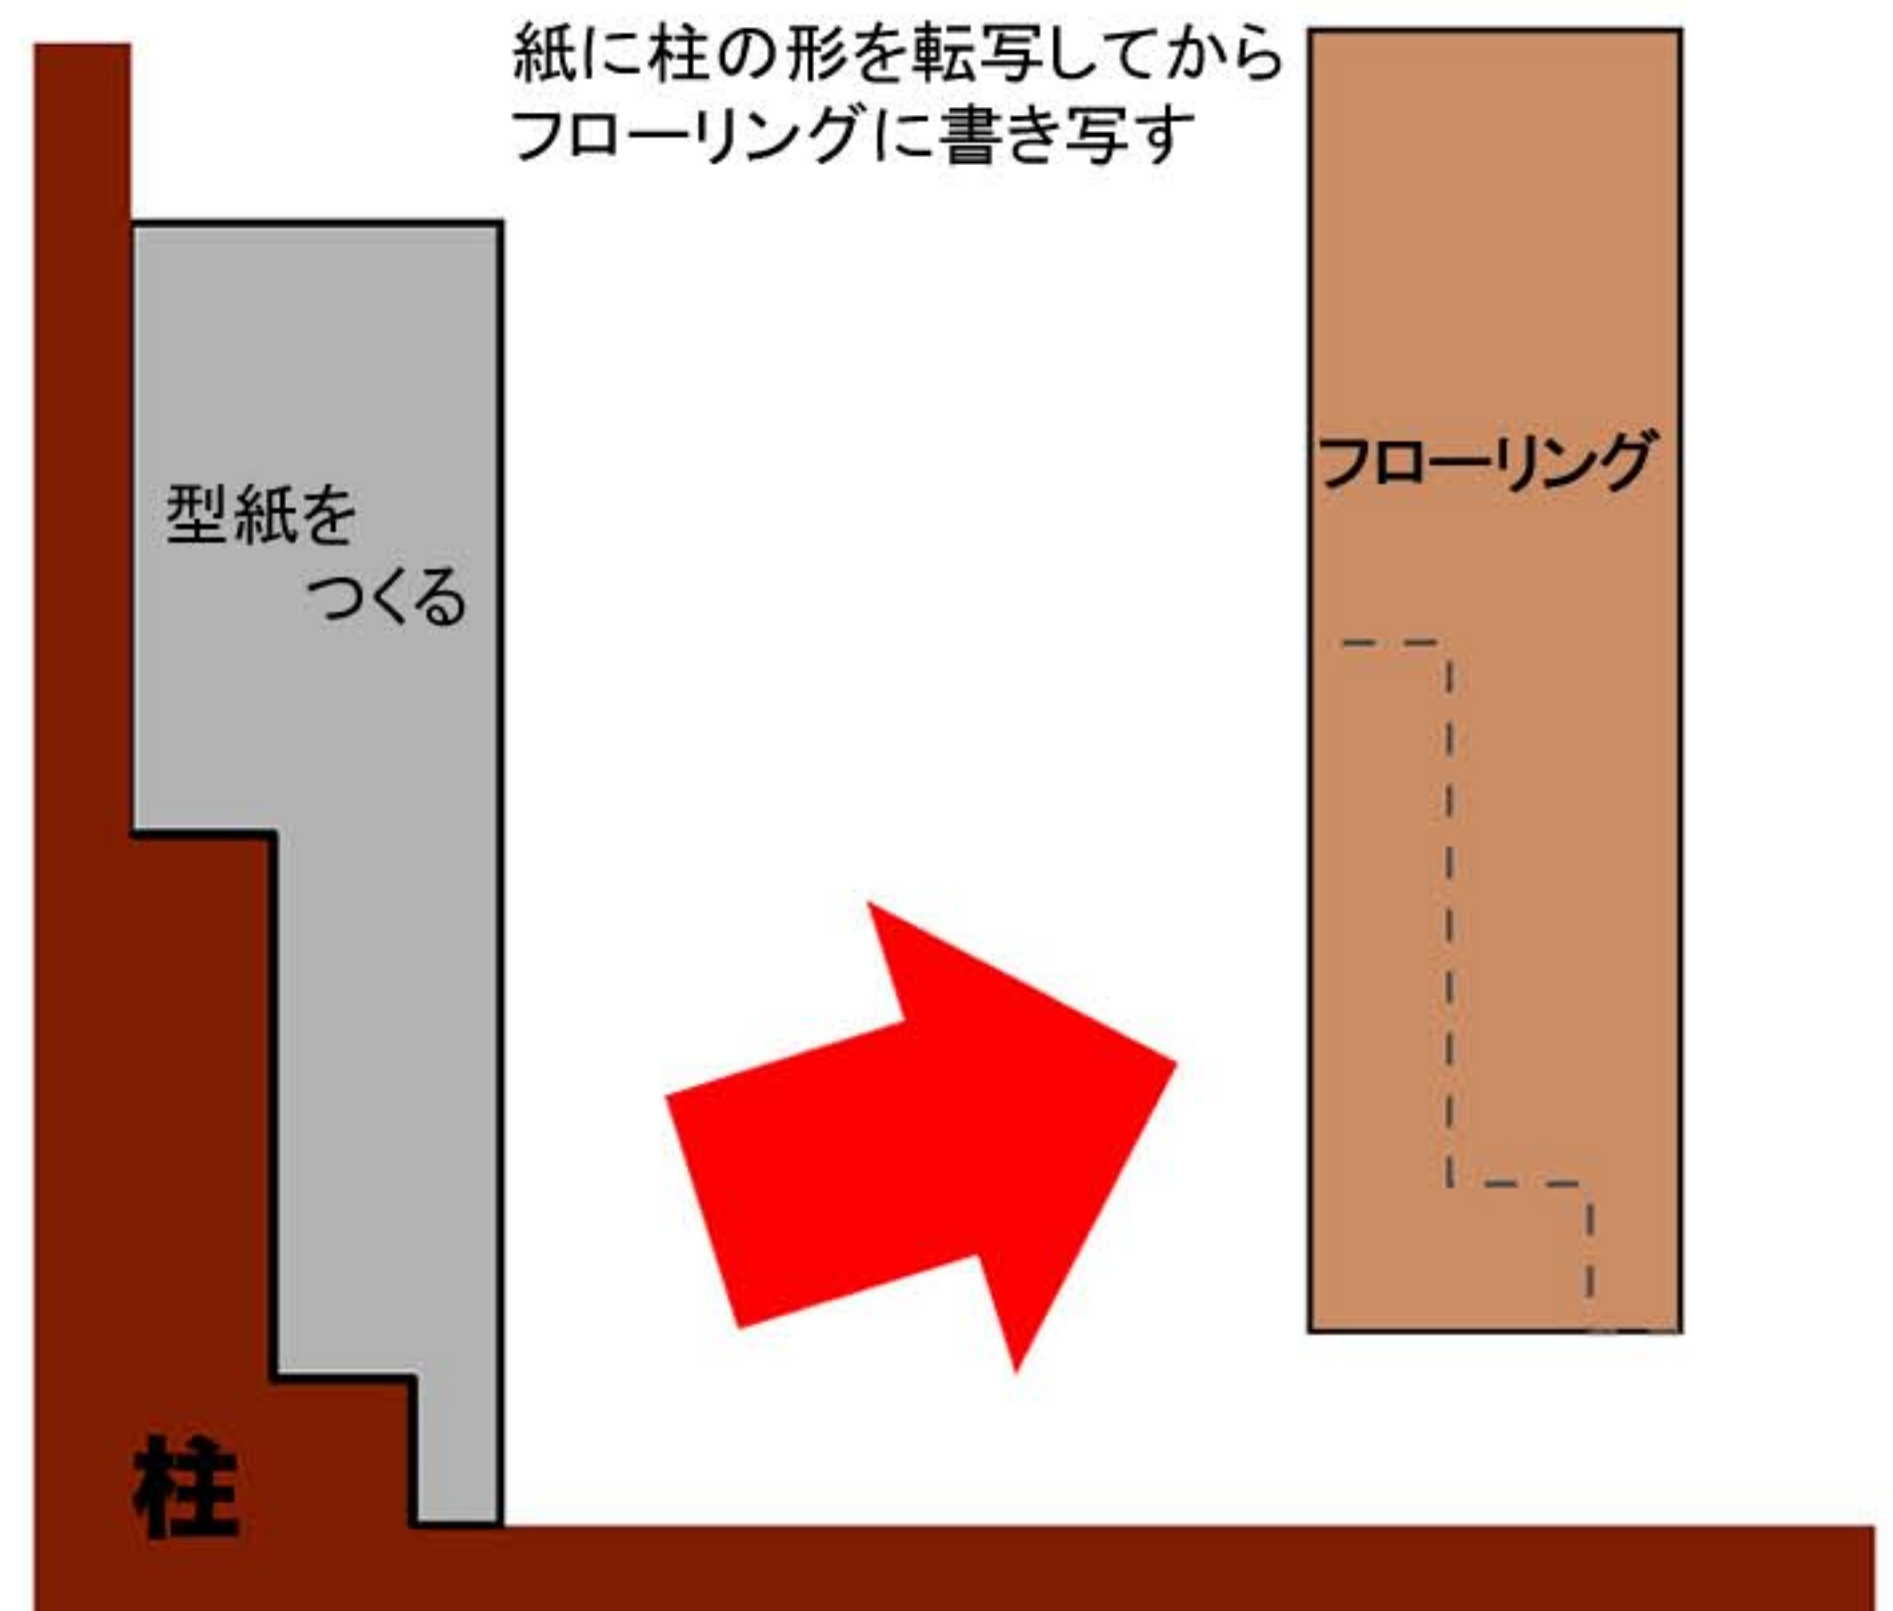

- 2.複雑なカットはクシ状に切り込みを入れてから  
カットするとカットしやすい。

